


# 強風対策

近年の災害により**妻面の強靱化**が  
緊急の課題として取り上げられています  
**かんぬき**でドア周りは強くなります

▼まずは**妻柱**のサイズ確認から▼

## 丸柱の場合

### ①金具を準備する

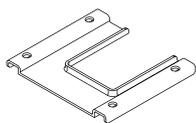

パイプかんぬきX

### 別売



丸柱に  
合わせた規格  
NEWユニバーサルx2  
ボルト・蝶ナットx2

※上記組み合わせが2セット必要


### ②かんぬき材を用意

使用できる「かんぬき材」は次の4種類です。

用途・好みで  
お選びください。





φ31.8 32角

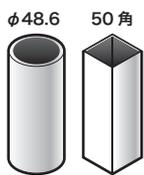


φ48.6 50角

### ③金具を妻柱に取付ける

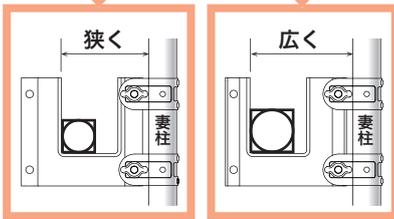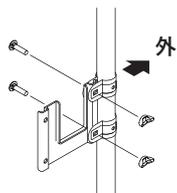

裏返しにすると狭く・広くなります

### ①金具を準備する

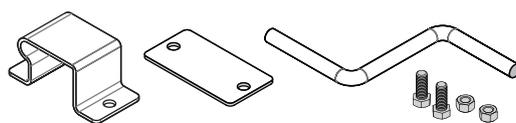

かんぬきセット

※上記組み合わせ品が2セット必要


### ②かんぬき材を用意

φ48.6


50角




### ③金具を妻柱に取付ける

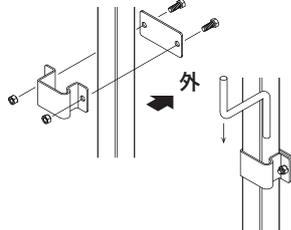

### ④かんぬき材を置いて完成

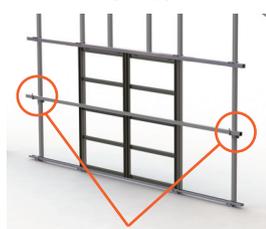

かんぬき金具

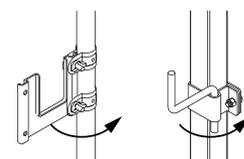

使わない時は、かんぬきを  
外して、金具を倒しておく  
と邪魔になりません。

「かんぬき」は後付け可能です。妻柱の種類・サイズをご確認のうえお問い合わせください。